

Este manual ha sido redactado para proporcionar las indicaciones necesarias para poder realizar las operaciones de instalación del producto.

CONSIDERACIONES Y SEGURIDAD

- Cualquier manipulación o modificación efectuada sin autorización de MECANOTOLDO exime a este último de toda responsabilidad por daños que pudieran ocurrir.
- El personal para poder encargarse de estas operaciones debe poseer conocimientos técnicos del producto.
- Las operaciones de instalación deben realizarse en lugares suficientemente iluminados, según las normas específicas.
- Utilice prendas y equipos de protección individual previstos por las normas vigentes en materia de seguridad.

MANTENIMIENTO

- Se debe recoger el toldo ante situaciones meteorológicas adversas como:



- Durante la maniobra de apertura o cierre, verificar que no exista ningún obstáculo.
- Mantener la instalación limpia y en buenas condiciones.
- Se recomienda una revisión de mantenimiento anual, realizada por un instalador autorizado.

RECUEDE QUE EL TOLDÓ ES UN SISTEMA DE PROTECCIÓN SOLAR

La vida del toldo, tambien depende de usted



Ctra. Girona C-250 Km5 17242 (QUART)

Telf: 972 468 999 Fax: 972 469 717

GIRONA - ESPAÑA


www.mecanotoldo.com

mecano@mecanotoldo.com


1013

Vista Despiece


- 1 - Barra de enrolle
- 2 - Perfil de carga
- 3 - Casquillo de agujero
- 4 - Casquillo de máquina
- 5 - Soportes
- 6 - Guía plástico punta
- 7 - Guía plástico máquina
- 8 - Máquina
- 9 - Perfil Guía tipo U
- 10 - Llisquet guía U
- 11 - Freno Llisquet
- 12 - Embudo guía

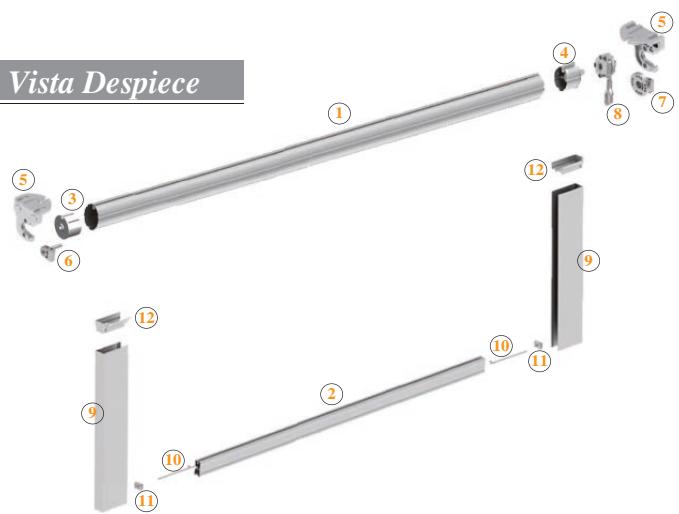


Tomar medidas

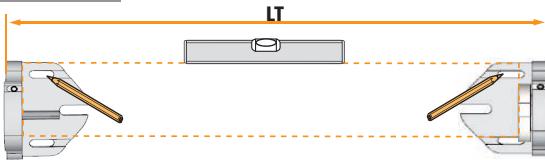

Agujerear

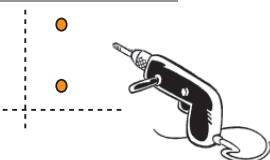


Fijación de los soportes

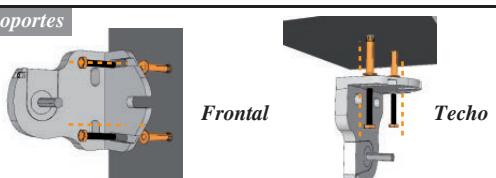

Entre
paredes


Montaje Soporte Punta

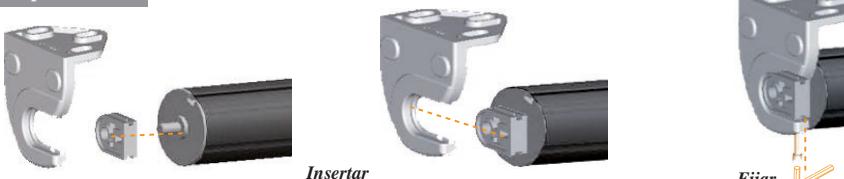

Insertar

Fijar

Montaje máquina / motor

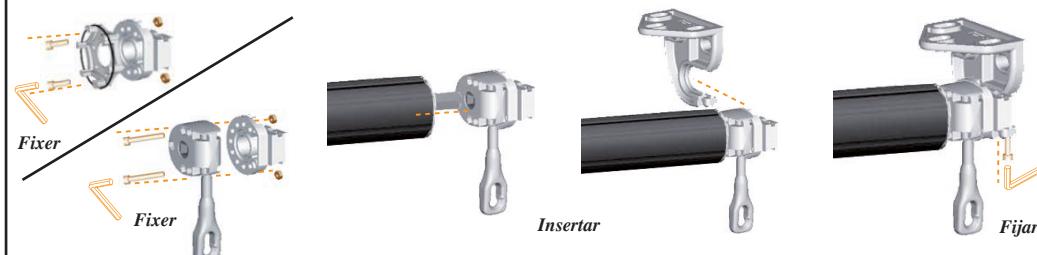


Fixer

Fixer

Insertar

Fijar

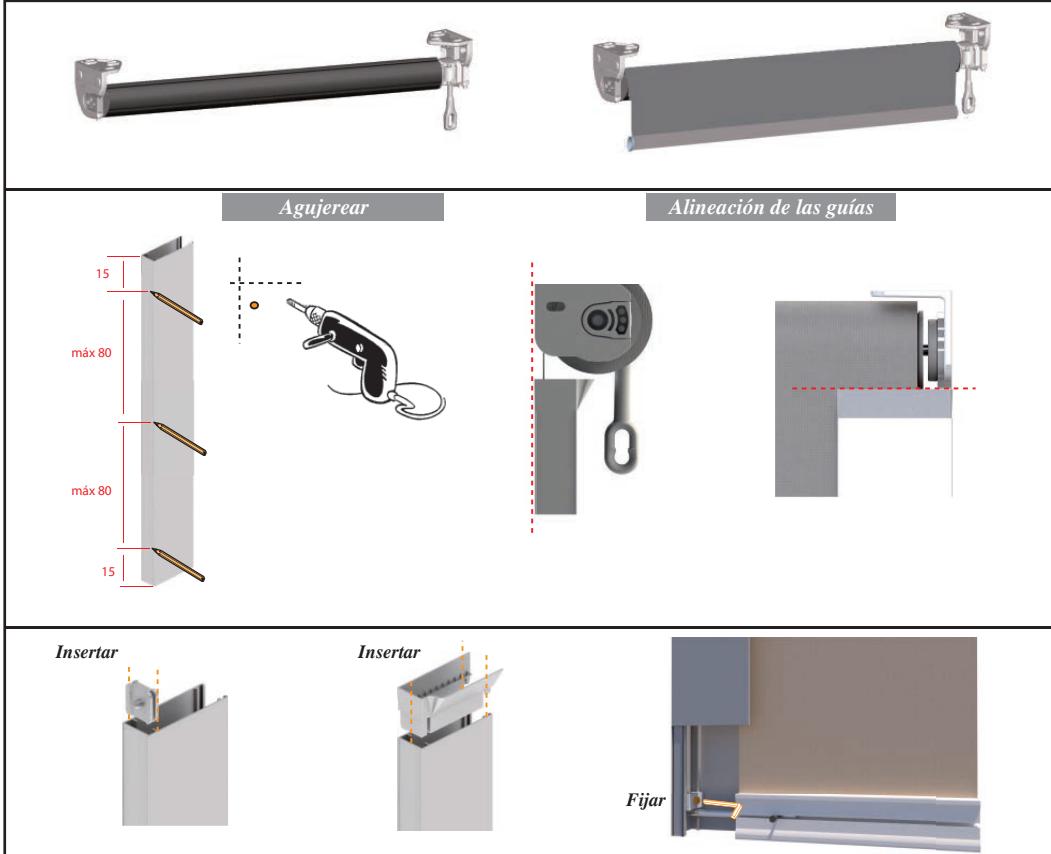

MOTORIZACIÓN

