

Este manual ha sido redactado para proporcionar las indicaciones necesarias para poder realizar las operaciones de instalación del producto.

CONSIDERACIONES Y SEGURIDAD

- Cualquier manipulación o modificación efectuada sin autorización de MECANOTOLDO exime a este último de toda responsabilidad por daños que pudieran ocurrir.
- El personal para poder encargarse de estas operaciones debe poseer conocimientos técnicos del producto.
- Las operaciones de instalación deben realizarse en lugares suficientemente iluminados, según las normas específicas.
- Utilice prendas y equipos de protección individual previstos por las normas vigentes en materia de seguridad.

MANTENIMIENTO

- Se debe recoger el toldo ante situaciones meteorológicas adversas como:



- Durante la maniobra de apertura o cierre, verificar que no exista ningún obstáculo.
- Mantener la instalación limpia y en buenas condiciones.
- Se recomienda una revisión de mantenimiento anual, realizada por un instalador autorizado.

RECUERDE QUE EL TOLDO ES UN SISTEMA DE PROTECCION SOLAR

La vida del toldo, tambien depende de usted



mecanotoldo

Crta. Girona C-250 Km5 17242 (QUART)

Telf: 972 468 999 Fax: 972 469 717

GIRONA - ESPAÑA

www.mecanotoldo.com


mecano@mecanotoldo.com



1020

Vista Despiece

- 1 - Barra de enroll
- 2 - Perfil de carga
- 3 - Casquillo de agujero
- 4 - Casquillo de máquina
- 5 - Soportes
- 6 - Guía plástico punta
- 7 - Guía plástico máquina
- 8 - Máquina
- 9 - Brazos 1020
- 10 - Soporte Barandilla
- 11 - Tapones perfil carga

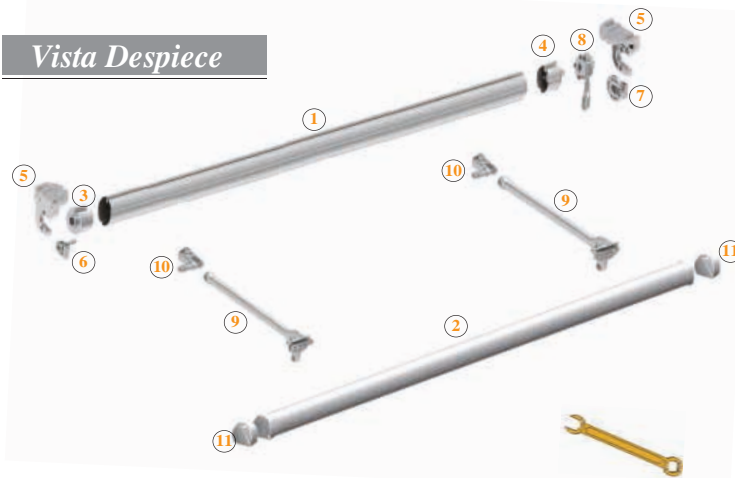


Fijación de los Brazos


Insertar




Fijar

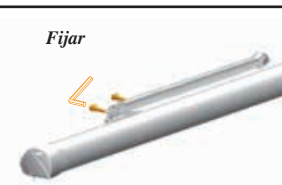


Fijación soportes Barandilla

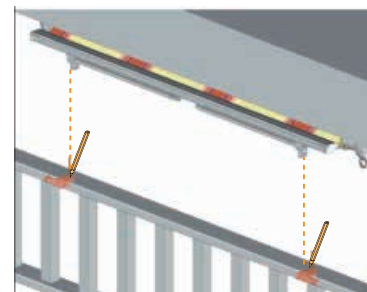

Agujerear

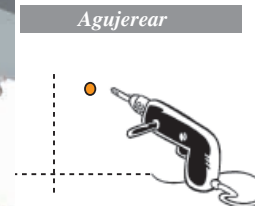

Fijar

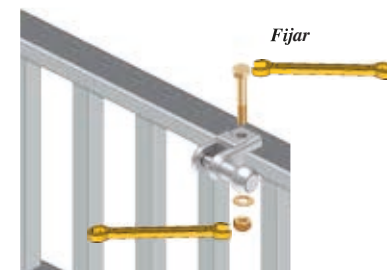


Modo Telón




Modo Toldo




Tomar medidas

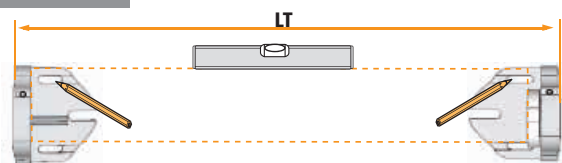


Agujerear

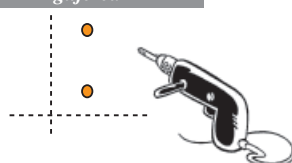


Fijación de los soportes

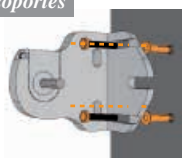

Frontal

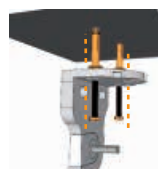

Techo

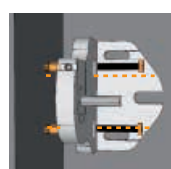

Entre paredes

Montaje Soporte Punta




Insertar



Fijar

Montaje máquina / motor

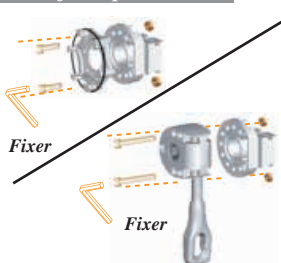

Fixer

Fixer




Insertar



Fijar

MOTORIZACIÓN

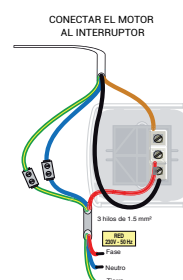


QUITAR LA TAPA DE LOS FINALES DE CARRERA




APRETAR LOS BOTONES DE LOS FINALES DE CARRERA HACIA DENTRO



LLEVAR EL TOLDO A LA POSICION ALTA Y DESCLAVAR EL BOTON

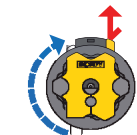

LLEVAR EL TOLDO A LA POSICION BAJA Y DESCLAVAR EL BOTON

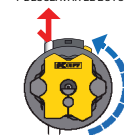

PONER LA TAPA DE LOS FINALES DE CARRERA



Verificar el sentido de giro

Cambiar el sentido de giro

Regular los finales de carrera

Grabar

Programar

Apretar subida y bajada al mismo tiempo

Subir

Bajar

Apretar "My"

Subir hasta arriba

Apretar "my" y bajada al mismo tiempo

Stop abajo

Apretar "my" y subida al mismo tiempo

Apretar "My"

Apretar el botón de atrás



Click-Click



Click-Click



Click-Click

Click-Click