

Este manual ha sido redactado para proporcionar las indicaciones necesarias para poder realizar las operaciones de instalación del producto.

CONSIDERACIONES Y SEGURIDAD

- Cualquier manipulación o modificación efectuada sin autorización de MECANOTOLDO exime a este último de toda responsabilidad por daños que pudieran ocurrir.
- El personal para poder encargarse de estas operaciones debe poseer conocimientos técnicos del producto.
- Las operaciones de instalación deben realizarse en lugares suficientemente iluminados, según las normas específicas.
- Utilice prendas y equipos de protección individual previstos por las normas vigentes en materia de seguridad.

MANTENIMIENTO

- Se debe recoger el toldo ante situaciones meteorológicas adversas como:



- Durante la maniobra de apertura o cierre, verificar que no exista ningún obstáculo.
- Mantener la instalación limpia y en buenas condiciones.
- Se recomienda una revisión de mantenimiento anual, realizada por un instalador autorizado.

RECUEDE QUE EL TOLDÓ ES UN SISTEMA DE PROTECCIÓN SOLAR

La vida del toldo, tambien depende de usted



Ctra. Girona C-250 Km5 17242 (QUART)

Telf: 972 468 999 Fax: 972 469 717

GIRONA - ESPAÑA


www.mecanotoldo.com

mecano@mecanotoldo.com


3096

Vista Despiece

- 1 - Barra de enrolle
- 2 - Perfil de carga
- 3 - Casquillo de punta
- 4 - Soportes maq/punta
- 5 - Soportes brazo
- 6 - Terminales
- 7 - Tapones perfil carga
- 8 - Brazos serie 96
- 9 - Barra 40x40
- 10 - Soporte 40x40 Frontal
- 11 - Curron

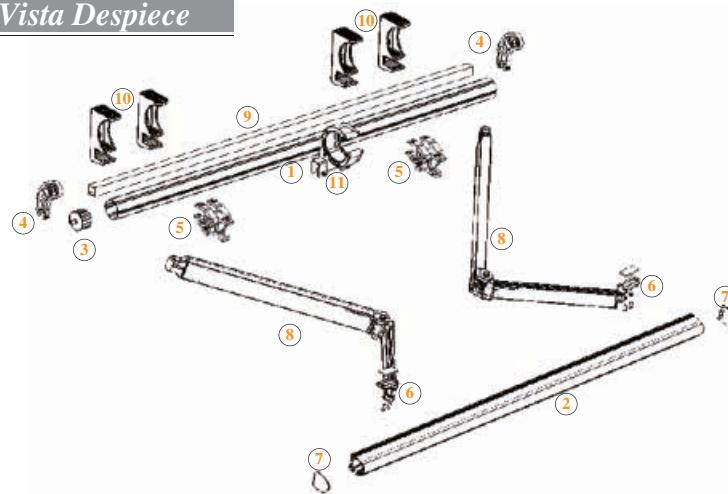



Tomar Medidas

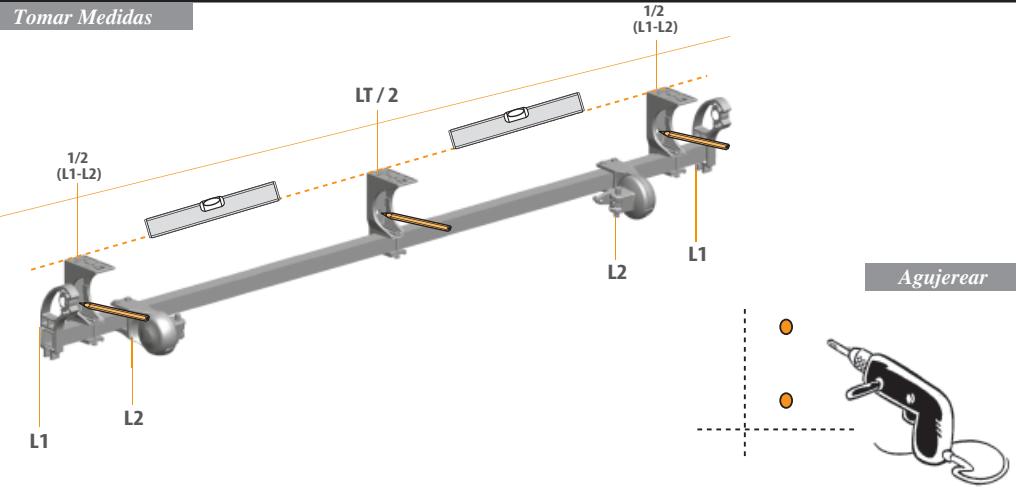

Fijación Soportes




Fijar

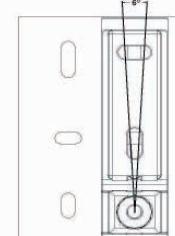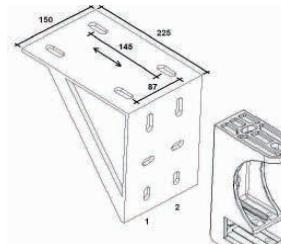


Techo

Frontal

Ensamblaje Barra 40x40

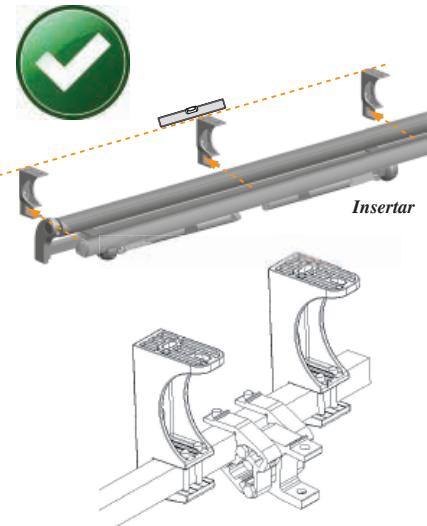


Insertar

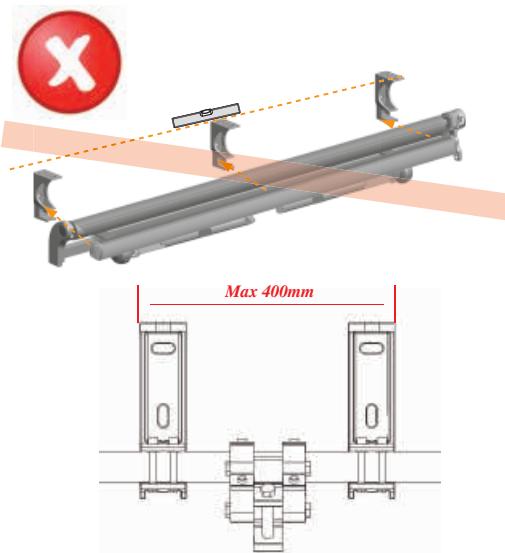


Max 400mm

Reglaje Inclinación

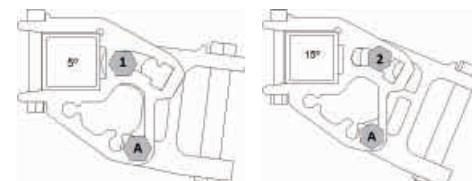


De 5° a 15°

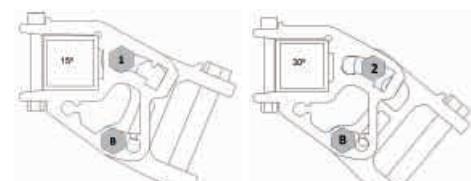

De 15° a 30°

MOTORIZACIÓN

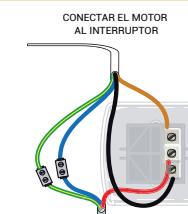

CONECTAR EL MOTOR AL INTERRUPTOR



QUITAR LA TAPA DE LOS FINALES DE CARRERA



APRETAR LOS BOTONES DE LOS FINALES DE CARRERA HACIA DENTRO



LLEVAR EL TOLDO A LA POSICIÓN ALTA Y DESCLAVAR EL BOTÓN



LLEVAR EL TOLDO A LA POSICIÓN BAJA Y DESCLAVAR EL BOTÓN



PONER LA TAPA DE LOS FINALES DE CARRERA



RTS



io
homecontrol



Verificar el sentido de giro



Cambiar el sentido de giro



Regular los finales de carrera

Grabar

Programar



Apretar subida y bajada al mismo tiempo



Subir



Bajar



Apretar "My"

Click-Clack

Click-Clack

Click-Clack