

Este manual ha sido redactado para proporcionar las indicaciones necesarias para poder realizar las operaciones de instalación del producto.

CONSIDERACIONES Y SEGURIDAD

- Cualquier manipulación o modificación efectuada sin autorización de MECANOTOLDO exime a este último de toda responsabilidad por daños que pudieran ocurrir.
- El personal para poder encargarse de estas operaciones debe poseer conocimientos técnicos del producto.
- Las operaciones de instalación deben realizarse en lugares suficientemente iluminados, según las normas específicas.
- Utilice prendas y equipos de protección individual previstos por las normas vigentes en materia de seguridad.

MANTENIMIENTO

- Se debe recoger el toldo ante situaciones meteorológicas adversas como:



- Durante la maniobra de apertura o cierre, verificar que no exista ningún obstáculo.
- Mantener la instalación limpia y en buenas condiciones.
- Se recomienda una revisión de mantenimiento anual, realizada por un instalador autorizado.

RECUEDE QUE EL TOLDO ES UN SISTEMA DE PROTECCION SOLAR

La vida del toldo, tambien depende de usted



Ctra. Girona C-250 Km5 17242 (QUART)

Telf: 972 468 999 Fax: 972 469 717

GIRONA - ESPAÑA

www.mecanotoldo.com


mecano@mecanotoldo.com




4018

Vista Despiece

- 1 - Barra de enrolle
- 2 - Perfil de carga
- 3 - Kit perfiles 4018
- 4 - Casquillo de punta
- 5 - Casquillo de máquina
- 6 - Soportes
- 7 - Guía plástico máquina
- 8 - Tapas Cofre 4018
- 9 - Maquina
- 10 - Perfil Varilla / Cable
- 11 - Guiador varilla/cable
- 12 - Tapón perfil carga
- 13 - Soporte pared/suelo

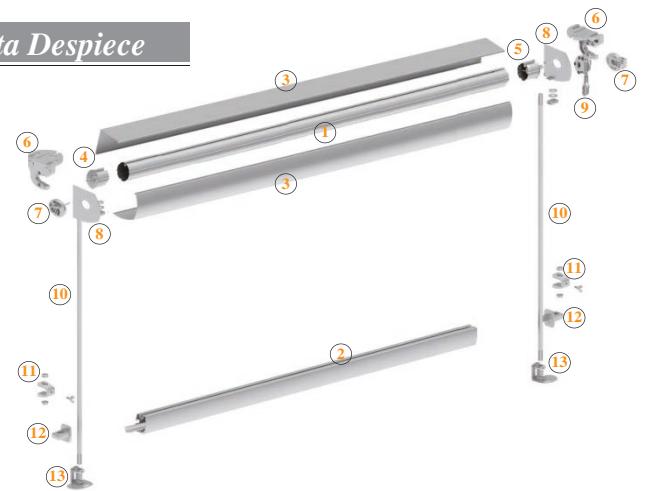

Tomar medidas

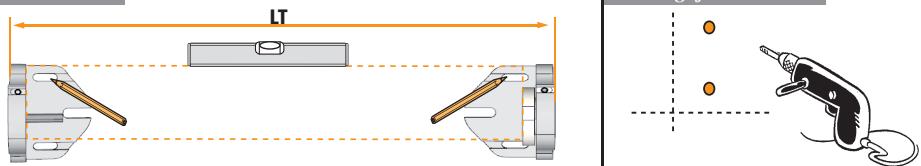

Fijación de los soportes




Montaje Soportes



Ensamblaje Cofre




Fijación Varilla-Cable Superior

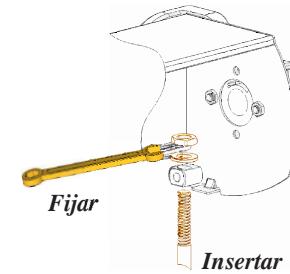

Fijación Varilla-Cable Inferior




Fijación Soporte suelo-pared

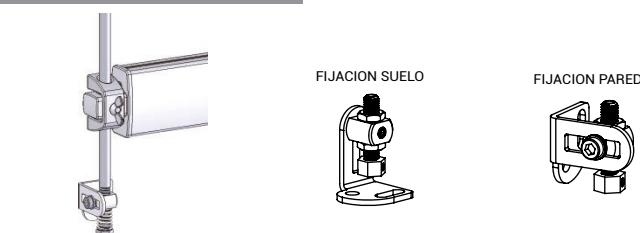

Fijación Tapa Cofre



MOTORIZACIÓN

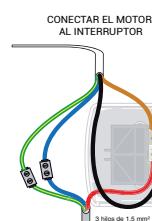

RTS

Radio Technology Sonoff

homecontrol

io

homecontrol