

Este manual ha sido redactado para proporcionar las indicaciones necesarias para poder realizar las operaciones de instalación del producto.

CONSIDERACIONES Y SEGURIDAD

- Cualquier manipulación o modificación efectuada sin autorización de MECANOTOLDO exime a este último de toda responsabilidad por daños que pudieran ocurrir.
- El personal para poder encargarse de estas operaciones debe poseer conocimientos técnicos del producto.
- Las operaciones de instalación deben realizarse en lugares suficientemente iluminados, según las normas específicas.
- Utilice prendas y equipos de protección individual previstos por las normas vigentes en materia de seguridad.

MANTENIMIENTO

- Se debe recoger el toldo ante situaciones meteorológicas adversas como:



- Durante la maniobra de apertura o cierre, verificar que no exista ningún obstáculo.
- Mantener la instalación limpia y en buenas condiciones.
- Se recomienda una revisión de mantenimiento anual, realizada por un instalador autorizado.

RECUEDE QUE EL TOLDÓ ES UN SISTEMA DE PROTECCIÓN SOLAR

La vida del toldo, tambien depende de usted



Ctra. Girona C-250 Km5 17242 (QUART)

Telf: 972 468 999 Fax: 972 469 717

GIRONA - ESPAÑA

www.mecanotoldo.com

mecano@mecanotoldo.com


5024

Vista Despiece


- 1 - Barra de enrolle
- 2 - Kit perfiles cofre
- 3 - Casquillo de punta
- 5 - Soportes
- 6 - Tapas laterales
- 8 - Juego terminales
- 9 - Tapones perfil carga
- 10 - Brazos Onyx




Tomar medidas

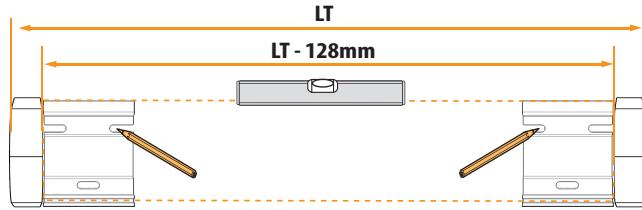


Agujerear

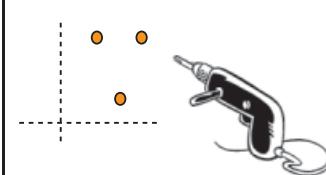

Fijación de los soportes

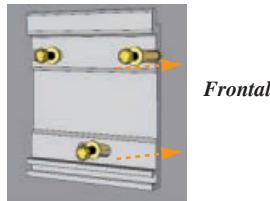


Frontal

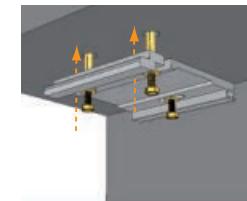


Techo


Colocación del toldo

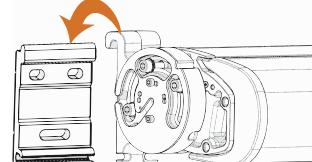

Colocar

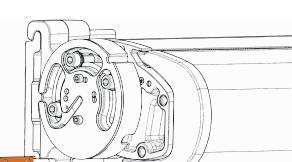


Insertar

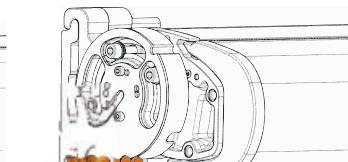


Fijar


Reglaje Inclinación

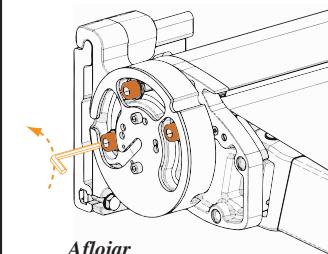

Aflojar

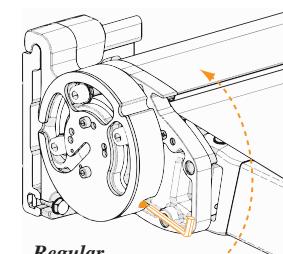


Regular

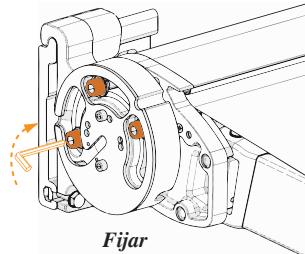


Fijar


Reglaje Brazos

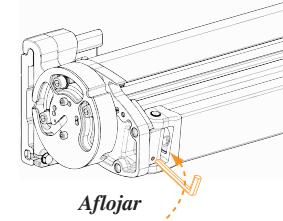

Aflojar

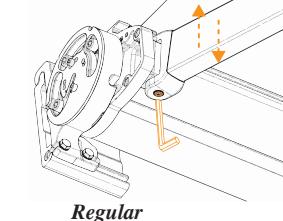


Regular

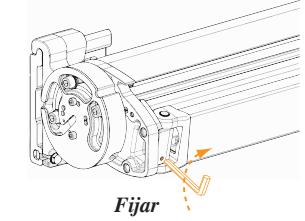

Fijar

Colocar Tapas Laterales

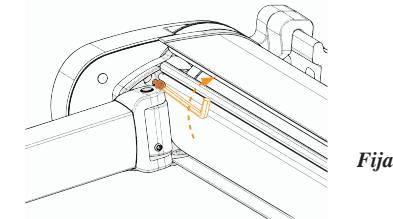

Fijar

MOTORIZACIÓN



CABLE DE REGULAJE
MOTORES WT
(NECESARIO)



Click-Clack




Click-Clack




Click-Clack



Click-Clack



Click-Clack

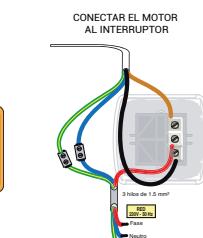

Aprieta subida y bajada
al mismo tiempo

Click-Clack

Comprobar el sentido de giro



Click-Clack

Cambiar el sentido de giro



Click-Clack

Regular finales de carrera



Click-Clack

Grabar



Click-Clack

Programar



Click-Clack