

Este manual ha sido redactado para proporcionar las indicaciones necesarias para poder realizar las operaciones de instalación del producto.

CONSIDERACIONES Y SEGURIDAD

- Cualquier manipulación o modificación efectuada sin autorización de MECANOTOLDO exime a este último de toda responsabilidad por daños que pudieran ocurrir.
- El personal para poder encargarse de estas operaciones debe poseer conocimientos técnicos del producto.
- Las operaciones de instalación deben realizarse en lugares suficientemente iluminados, según las normas específicas.
- Utilice prendas y equipos de protección individual previstos por las normas vigentes en materia de seguridad.

MANTENIMIENTO

- Se debe recoger el toldo ante situaciones meteorológicas adversas como:



- Durante la maniobra de apertura o cierre, verificar que no exista ningún obstáculo.
- Mantener la instalación limpia y en buenas condiciones.
- Se recomienda una revisión de mantenimiento anual, realizada por un instalador autorizado.

RECUEDE QUE EL TOLDO ES UN SISTEMA DE PROTECCION SOLAR

La vida del toldo, tambien depende de usted



Ctra. Girona C-250 Km5 17242 (QUART)

Telf: 972 468 999 Fax: 972 469 717

GIRONA - ESPAÑA


www.mecanotoldo.com

mecano@mecanotoldo.com


5036

Vista Despiece


- 1 - Barra de enrolle
- 2 - Kit perfiles cofre
- 3 - Casquillo de punta
- 4 - Casquillo de maquina
- 5 - Soportes
- 6 - Tapas laterales
- 7 - Maquina
- 8 - Juego terminales
- 9 - Tapones perfil carga
- 10 - Brazos Concept

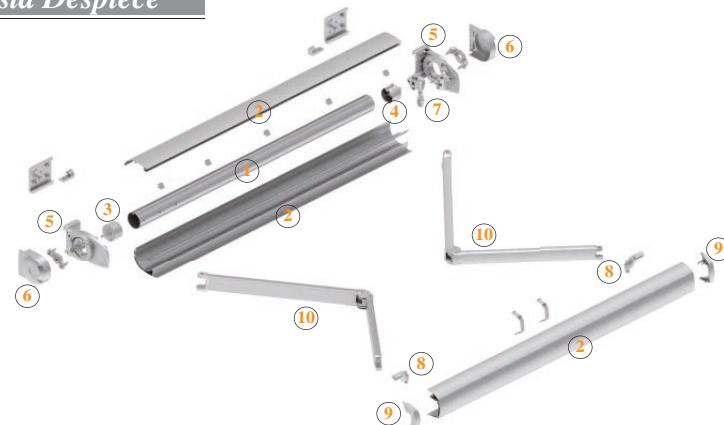


Tomar medidas

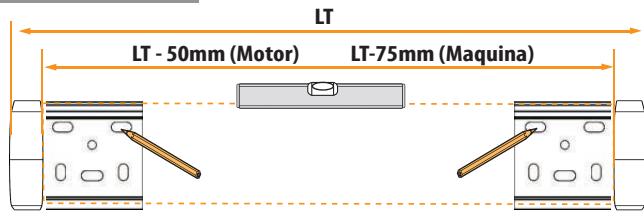

Agujerear

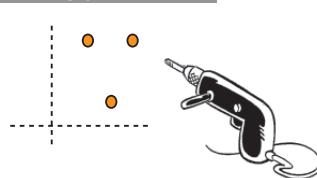


Fijación de los soportes

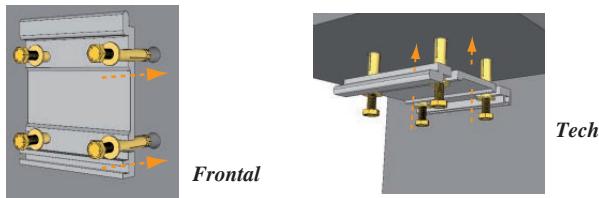


Frontal

Techo

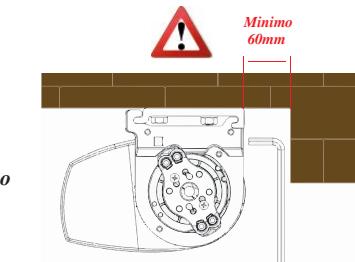

Colocación del toldo

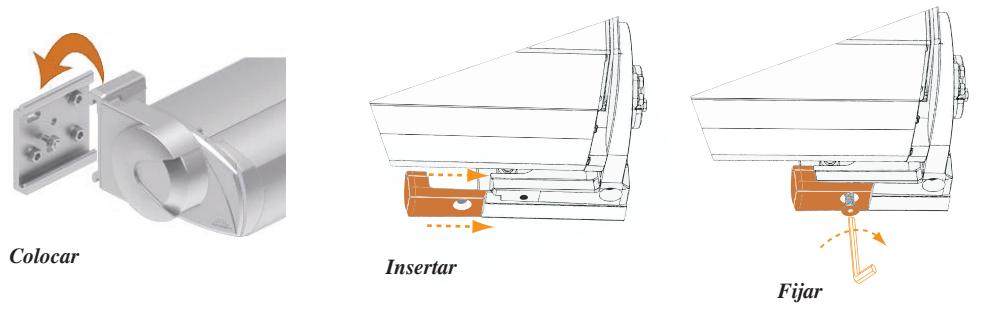


Colocar

Insertar


Fijar

Reglaje Inclinación

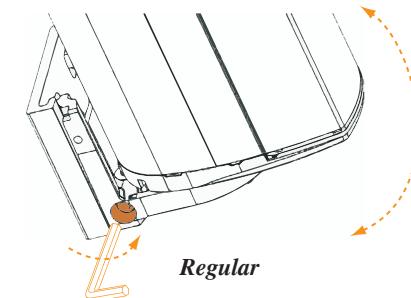

Regular

Colocación Tapas Laterales

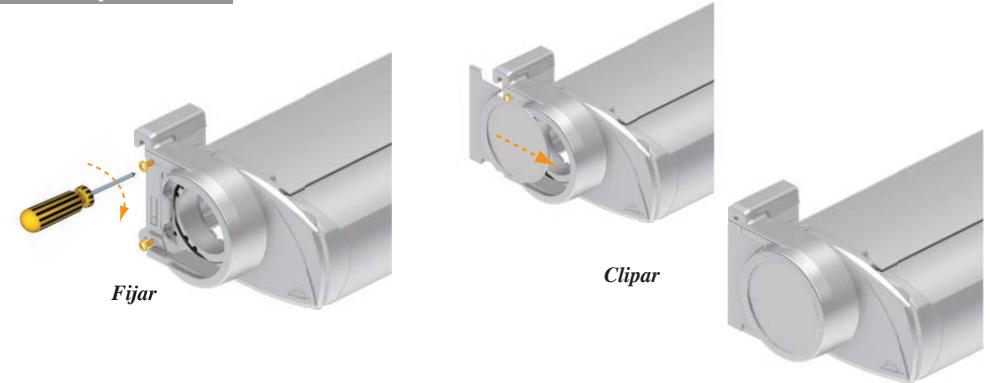


Fijar

Clipar


MOTORIZACIÓN



Click-Clack




Click-Clack




Click-Clack



Click-Clack



Click-Clack

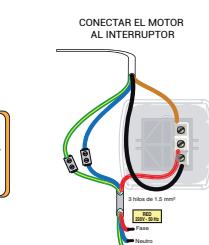

Click-Clack

RTS



Radio Technology Somfy®

homecontrol™



Click-Clack

io



homecontrol™

Click-Clack

Comprobar el sentido de giro



Click-Clack

Cambiar el sentido de giro



Click-Clack

Regular finales de carrera



Click-Clack

Grabar



Click-Clack

Programar



Click-Clack

Apretar "My"



Click-Clack

Apretar "my" y subida al mismo tiempo



Click-Clack

Apretar el botón de atrás



Click-Clack