

INSTALACION MOTOR WT (Toldo COFRE)








CONECTAR EL MOTOR
AL UTIL DE REGLAJE



UTIL DE REGLAJE
(Necesario para motores wt)

Regulación Finales de Carrera

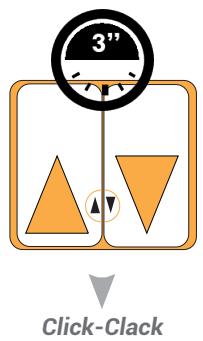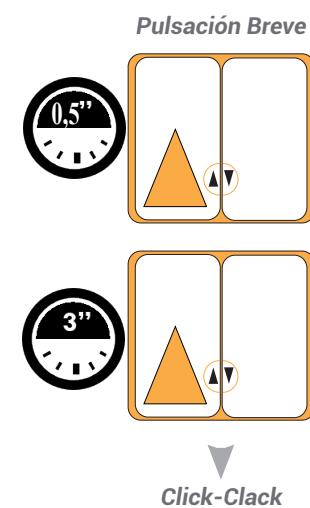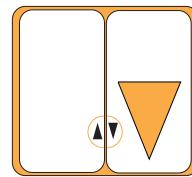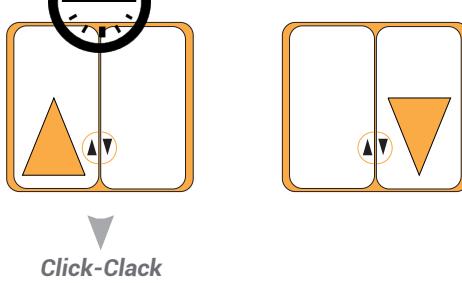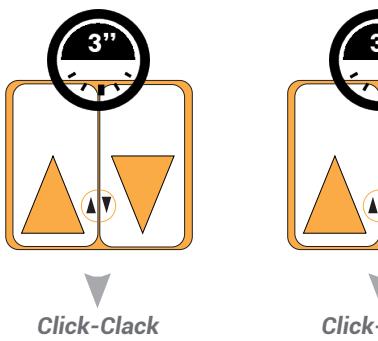

Esquema de conexión

