







INSTALACION MOTOR WT (Toldo NO COFRE)

CONECTAR EL MOTOR
AL UTIL DE REGLAJE





UTIL DE REGLAJE
(Necesario para motores wt)

Regulación Finales de Carrera

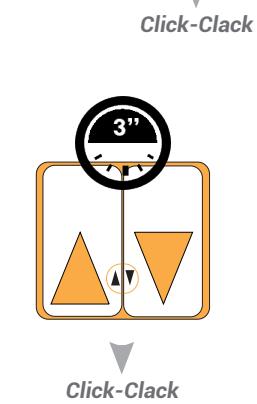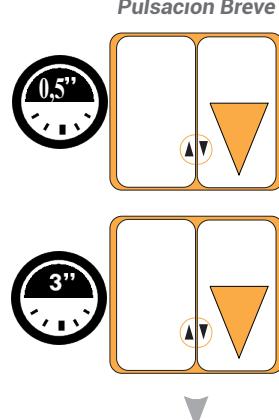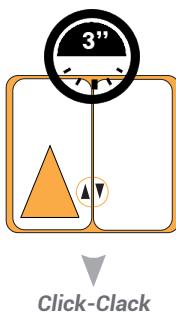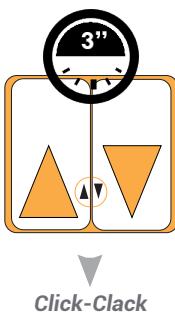

Pulsación Breve

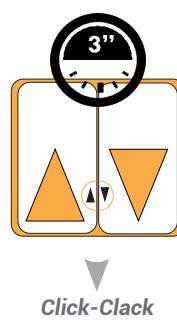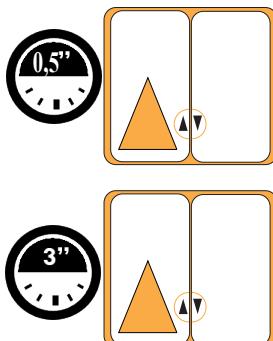

Esquema de conexión

