




# PROGRAMACION EOLIS SENSOR RTS

## Instalación

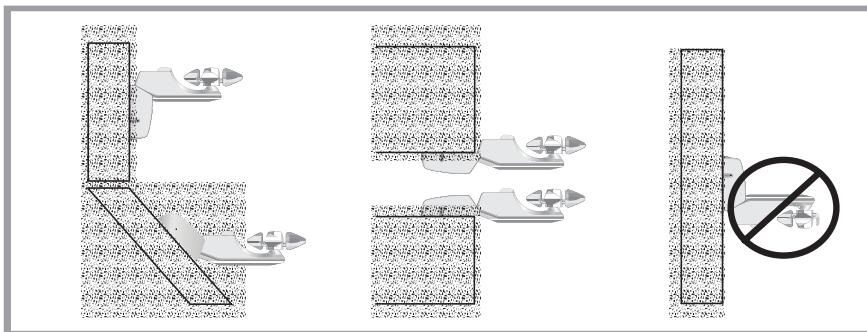


## Abrir programación

Apretar el botón de detrás




## Cerrar programación Eolis Sensor RTS


Apretar el botón prog del Eolis Sensor RTS

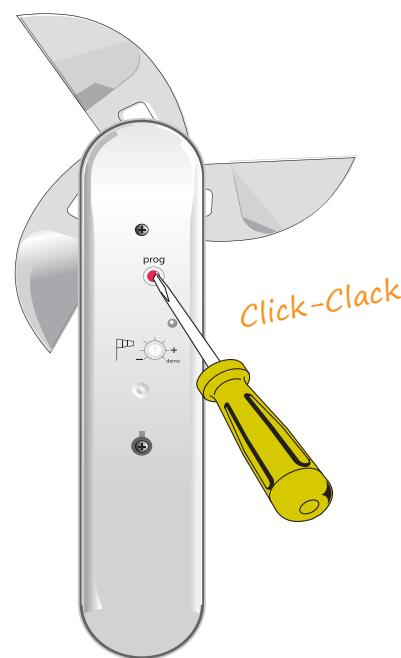


## Reglaje Eolis Sensor RTS

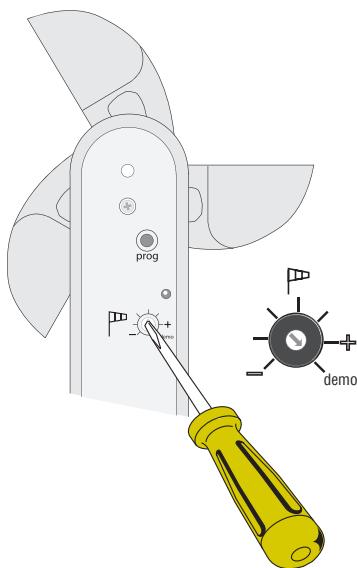


Viento  
Escaso



Vientos  
Medios



Vientos  
Fuertes



Vientos  
Muy  
Fuertes

