


PROGRAMACION SOLIRIS SENSOR RTS



Instalación

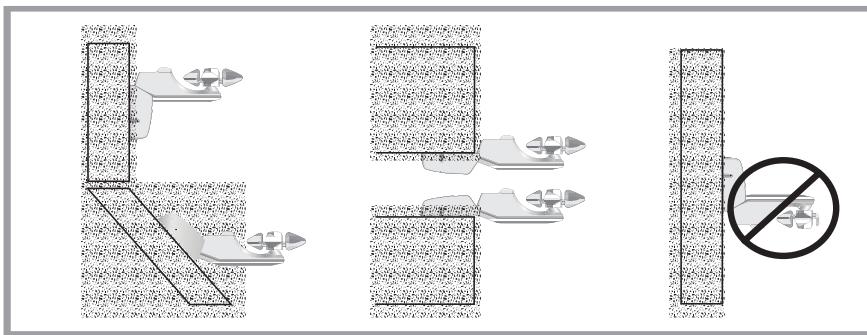


Abrir programación

Apretar el botón de detrás




Cerrar programación Eolis Sensor IO

Apretar el botón prog del Eolis Sensor IO

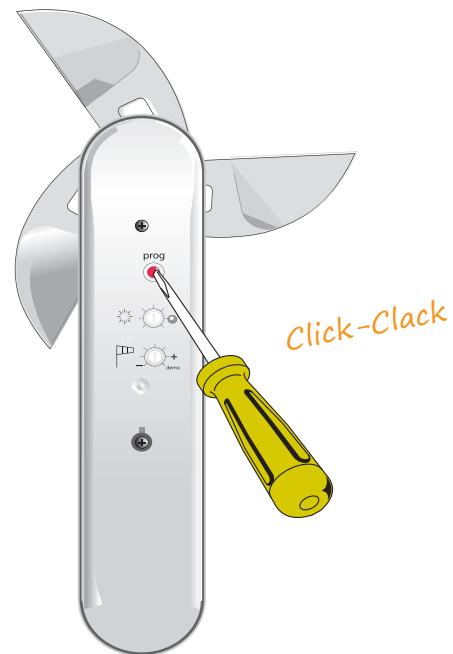

Reglaje Eolis Sensor IO

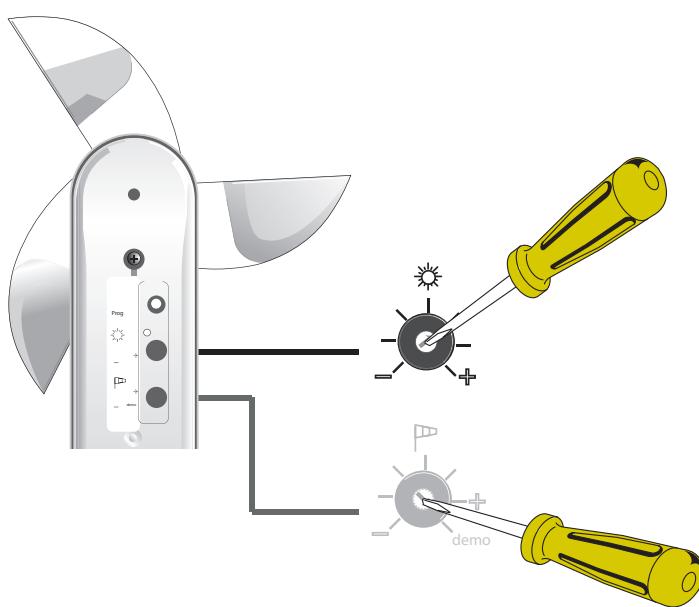

Umbrales	1	2	3	4	5	6
km/h	28	38	49	61	74	88
Número de parpadeos	1	2	3	4	5	6