




Vista frontal montaje del Semicofre.

## Instalación

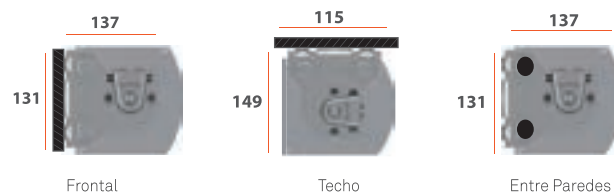

## Accionamiento



Manual

Motor

## Colores (S-1)



Blanco

Ral 1013

Ral 8014

Ral 7016

## Colores Opcionales (V-1)




Para otros colores consultar,

Toldo vertical guiado mediante cables o varillas y semi cofre modelo 4018.

Sistema de fijación de los cables o las varillas al suelo o a la pared. El sistema de bloqueo de las varillas es mediante palometas regulables.

Sistema de semi cofre para la protección del tejido.

Sistema de protección solar ideal para cerramientos entre muros, balcones y terrazas.

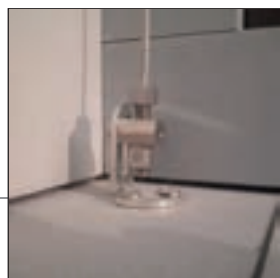

Soportes a pared o a suelo para la fijación del cable de 3mm o las varillas de 8mm Inoxidable.



Sistema de bloqueo de las varillas mediante palometas regulables.



CE  
Clase II